

大口徑 PROTECH3/PROTECH3 Standard/OMPガイドセット付属 パンチ組込み治具用キー取扱説明書

このたびは、当社のPROTECH3/PROTECH3 Standard/OMPガイドセットをご購入いただき誠にありがとうございます。
金型のご使用に際しましては、下記の内容をご理解いただき、安全に作業していただきますようお願い申し上げます。

2"サイズの
ガイドセットをご購入の方

それ以外のガイドセットをご購入の方


そのままご使用下さい

パンチ組込み治具用キーを交換して頂く必要があるため、下記をよくお読みになって下さい


【お願い】

弊社製2" PROTECH3/PROTECH3 Standard/OMPガイドセットをタレットパンチプレス機付属のパンチ組み込み治具(画像1)でパンチの組込み作業をされる際には、パンチ組込み治具のキーをガイドセットに同梱しているキー(画像2)と交換して頂く必要があります。

尚、交換して頂いたキーでも他社製を含むガイドセットを今まで通りにご利用頂けます。

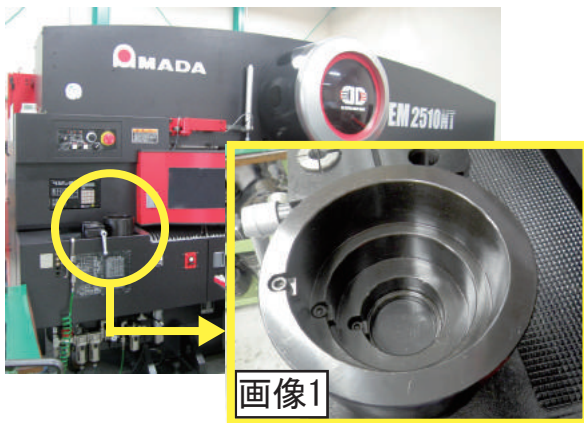

交換して頂くキー

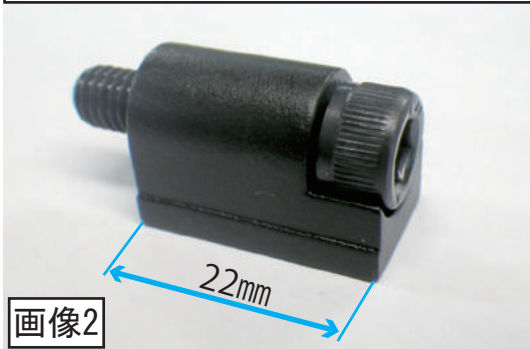

【組込み治具用キー交換方法】



① 2" 用パンチ組み込み治具キー(画像の位置)をM6用の六角レンチで外します。



外した状態



外したキー



② ガイドセットに同梱のキーをM6用の六角レンチで取り付けます。

株式会社 **コニック** 金型センター

〒709-4321 岡山県勝田郡勝央町太平台10-5



0120-0529-39



FAX 0120-0529-55